



MONTERINGSANVISNING

tvådelad två-ramars ramfodrare i sågat trä

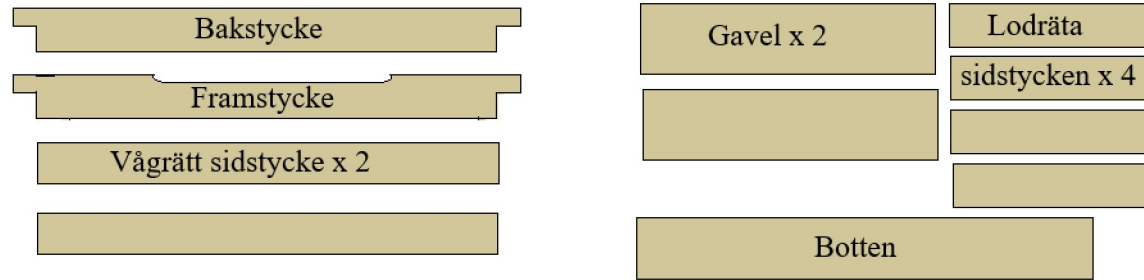

Rekommenderad montering trälim i fogar + spik 1,2 x 30 mm

01

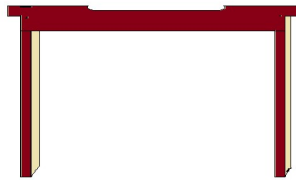

Gavlar + Framstycke

02



Lodräta sidstycken

03




Vågrät sidstycke

04




Botten

05

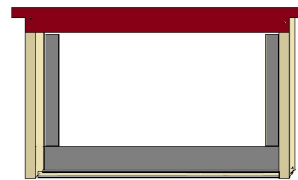


Bakstycke

06

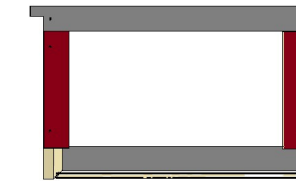

Lodräta sidstycken

07

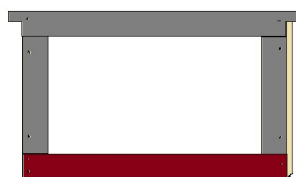

Vågrät sidstycke

 apinovum